



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Массажная накидка на кресло CAR
RELAX ABSOLUTE 3-в-1 ролики,
вибромассаж, ИК прогрев (LF-01)**



СОДЕРЖАНИЕ

ФУНКЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ	3
НЕПОДХОДЯЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ	3
НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КОМПОНЕНТОВ	4
Наименование частей	4
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	6
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	6

ФУНКЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Основные функции: шиацу, разминание, вибрация.
2. Три вида режима массажа, массаж верхней части, массаж нижней части и полный массаж спины.
3. Три вида программы массажа для разминания, Up & Down, точечный массаж и разминание шеи.
4. Независимый контроль для вибромассажа на сиденье.
5. Полнофункциональный пульт дистанционного управления.
6. Поставляется с автомобильным адаптером постоянного тока 12 В 7,15 минут автоматической остановки.

НЕПОДХОДЯЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ


1. Те, кто находятся под медицинским наблюдением или плохо себя чувствуют
2. Те, кто страдает от злокачественных опухолей
3. Те, кто страдает сердечными заболеваниями
4. Женщины, которые беременны
5. Те, кто находится под медицинским отдыхом или отдыхом обязательно по указанию врача
6. Те, у кого есть нарушения в позвоночнике, согнутые или ненормальные состояния позвоночника, вызванные прошлым несчастным случаем или болезнью
7. Те, у кого высокая температура
8. Те, кто ел в течение 1 часа, не разрешают пользоваться массажером

ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. Отключите и выньте вилку из розетки перед чисткой устройства.
2. Для очистки подушки используйте влажную и мягкую ткань.
3. Не используйте разбавители, эфирное масло или отбеливающий порошок, которые могут изменить цвет ткани или повредить ее.
4. Используйте смазку для этого продукта.
5. Если вы не используете подушку, храните ее в сухом месте, где меньше попадание пыли.

НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КОМПОНЕНТОВ

Наименование частей

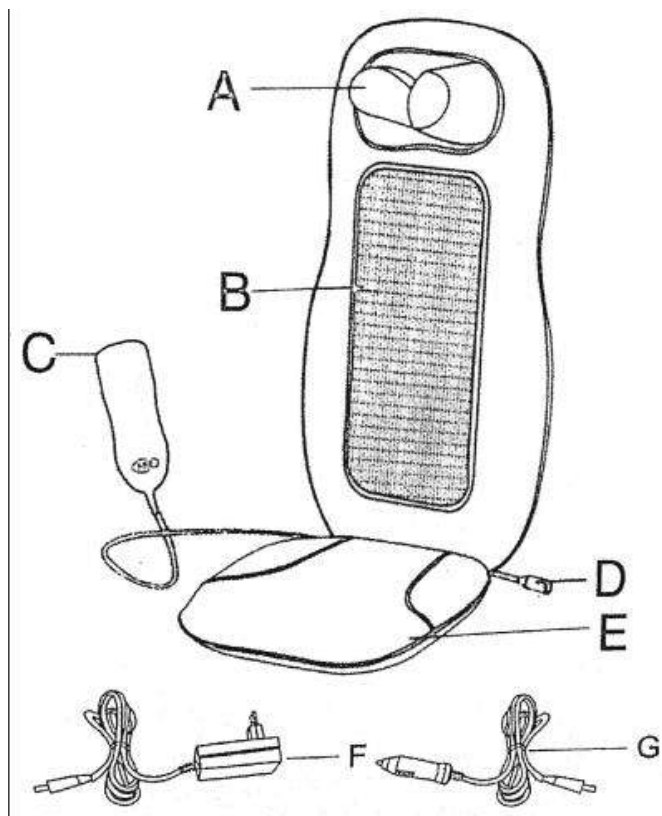

- A. Разминание шеи массаж головы.
- Б. Спинная массажная головка.
- С. Пульт дистанционного управления
- D. Гнездо для кабеля питания постоянного тока
- E. Вибрационное сиденье
- F. Адаптер питания
- G. Адаптер для автомобиля

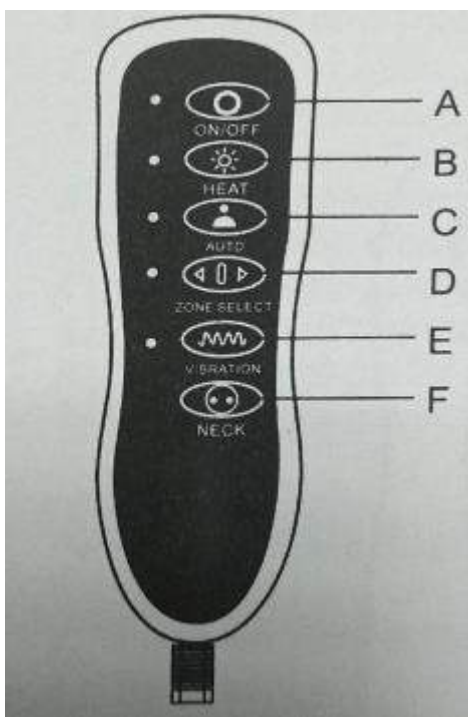

- A. Включение / выключение
- B. Нагревание
- C. Автоматическая программа
- D. Выбор области массажа
- E. Вибрация
- F. Разминание шеи

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Пожалуйста, подключите адаптер питания к шнуру постоянного тока и вставьте вилку в розетку.
2. Положите массажную подушку и закрепите на стуле.
3. Нажмите кнопку «Включить / Выключить», подушка начнет работать в Автопрограмме.
4. Нажмите кнопку «ОБОГРЕВ», инфракрасная массажная головка загорится и выйдет с нагревом, нажмите кнопку еще раз, инфракрасный порт и обогрев отключатся.
5. Нажмите кнопку «Выбор зоны массажа». Программа «Авто» изменится на «Ручная». * Выбор области массажа «показывает свет зеленым цветом, работает массаж верхних частей. * Выбор области массажа» указывает свет красным цветом, работает массаж нижних частей. * Выбор области массажа "указывает на светлый цвет ОРАНЖЕВЫЙ, массаж FULL BACK работает.

6. Нажмите кнопку программы AUTO, когда ручная программа находится в процессе, ручная программа изменится в программе AUTO.
7. Нажмите кнопку "Вибрация". , включится вибрационный массаж сиденья, снова нажмите кнопку выключится.
8. Нажмите кнопку «Разминание шеи», массажная головка для замешивания начнет работать. Нажмите кнопку еще раз, массажную головку для замешивания отключите.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Если слышен звук «GIGI», исходящий из массажной подушки, нормальный звук от мотора
2. Если во время массажа звук слишком громкий, он может работать слишком долго, пожалуйста, прекратите работу массажной подушки как минимум на 15 минут, после этого вы можете снова включить массажную подушку.
3. Если вы не работаете, когда вы включаете массажную подушку, на корпусе устройства ощущается жар, возможно, проблема связана с системой отключения при перегреве, мы предлагаем отключить питание и подождать не менее 1 часа и перезапустить опять подушку.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Те, кто принимает пищу в течение 1 часа, не разрешают пользоваться массажером.
2. Лицам с нарушениями позвоночника, согнутыми или ненормальными состояниями позвоночника, вызванными прошлым несчастным случаем или заболеванием.
3. Не включайте массажную подушку без использования тела. Он будет тратить электроэнергию.
4. Необходимо пристальное наблюдение, когда этим прибором пользуются дети, инвалиды или рядом с ними.
5. Одевать свободную ткань при использовании подушки, а обнаженная или тяжелая одежда недоступна.
6. Пожалуйста, держите подальше массажную подушку, если ваша рука не сухая.

7. Пожалуйста, немедленно прекратите использование подушки, если вы плохо себя чувствуете.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**