



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручной тормоз PXN-HB S Lesda для игрового руля

Поддерживаемое ПО

Спасибо, что выбрали и поддержали PXN. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед тем, как начать наслаждаться игровым процессом.

- Поддерживаемая платформа: ПК

- Требования к системе: Windows 7 / 8 / 10 / 11

Комплектация


Обратите внимание, что комплектация может быть изменена. Уточняйте у менеджера перед заказом.



Установка


• Установка ручки

Снимите ручку и установите ее на HB S, вращая, затем надежно затяните.

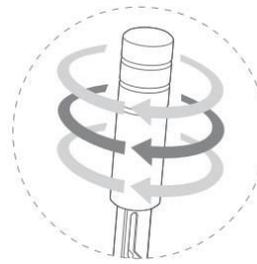


• Способы крепления

Закрепите HB S на стойке с помощью винтов с шестигранной головкой M5.

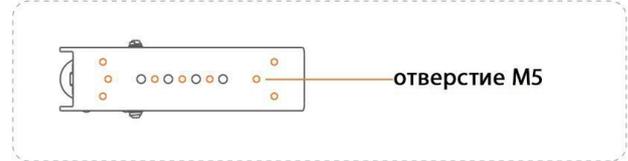

• Использование на ПК

1. Закрепите HB S в подходящем положении.
2. Используйте USB-B кабель для подключения HB S к ПК и начните использование устройства.

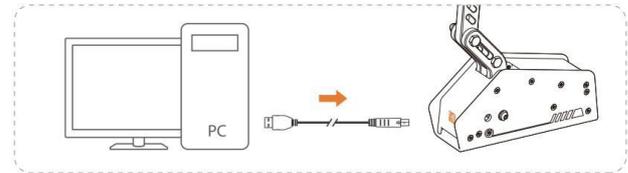


• Настройка угла

1. Используйте шестигранный гаечный ключ, чтобы снять два винта и гайки на соединительном стержне.



2

2. Поверните соединительный стержень на 90 градусов и затяните винты для регулировки угла.

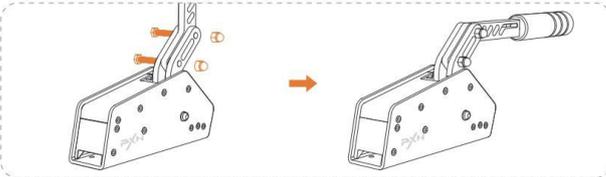

• Настройка силы и хода

1. Используйте шестигранный ключ M3, чтобы снять винты на верхней крышке и боковые фиксирующие винты.
2. Используйте шестигранный ключ M3, чтобы снять два винта с ограничительной пластины.
3. Переверните ограничительную пластину и закрепите её винтами для завершения настройки хода.
4. Используйте шестигранный ключ M5, чтобы снять винты и шайбы на соединительном стержне.
5. Замените пружину/гель демфера и установите винты и шайбы на соединительный стержень, затем затяните их для завершения настройки силы.

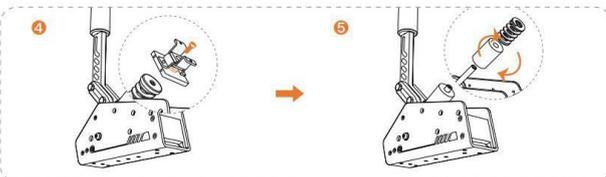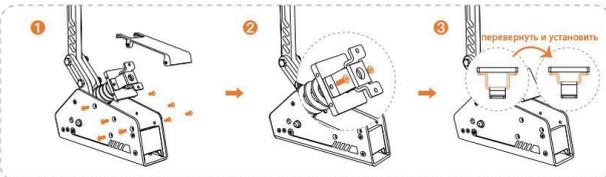

3

Внимание

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием продукта.
- Избегайте сильных ударов или вибрации и не роняйте устройство.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Предотвращайте попадание воды или других жидкостей внутрь устройства, чтобы избежать повреждений.
- Избегайте хранения устройства в местах с повышенной влажностью, высокой температурой, в задымленных или загрязнённых зонах.
- Будьте осторожны при подключении и отсоединении устройства.
- Дети должны использовать устройство только под присмотром взрослых.

Характеристики

- **Модель продукта:** HB S
- **Метод подключения:** Проводное
- **Питание через USB:** 5B
- **Рабочий ток через USB:** Макс. 50 мА
- **Размер упаковки:** 287x280x66 мм
- **Размер продукта:** 313x178x46 мм
- **Вес:** 900 г
- **Рабочая температура:** 10–40 °C
- **Рабочая влажность:** 20–80 %

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

4